


➤ RB-003B1

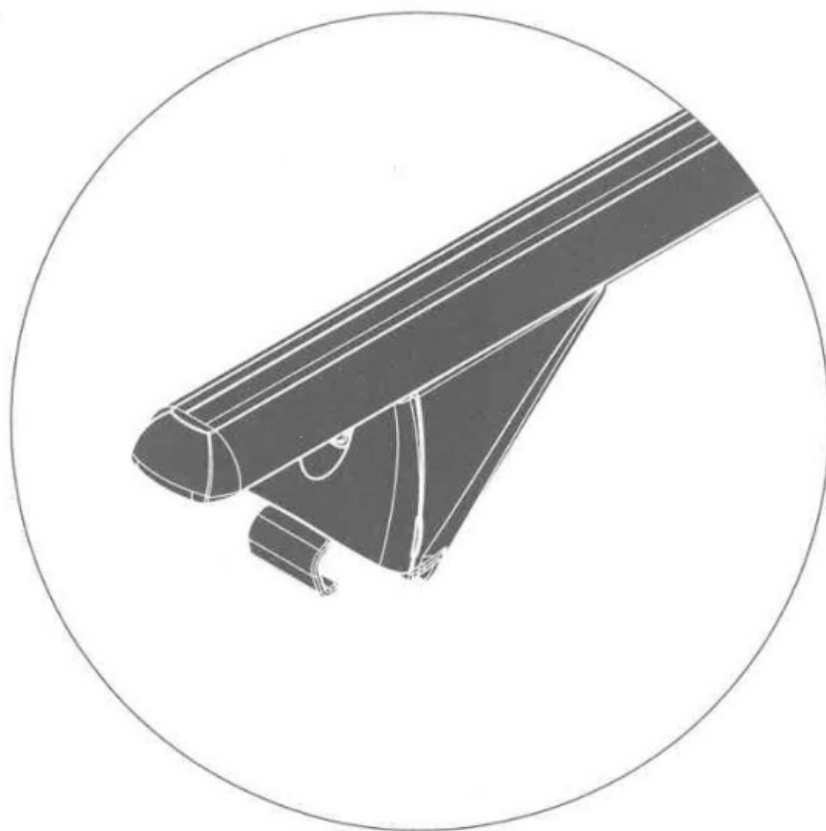

A.0 Montage

- A.1 Prüfen Sie anhand dieser Anleitung, ob alle Teile vorhanden sind.
- A.2 Reinigen Sie die Dachflächen.
- A.3 Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und montieren Sie den Träger gemäß dieser Anleitung.
- A.4 Der Abstand zwischen den beiden Grundträgern sollte (soweit möglich) mindestens 700 mm betragen. Die Träger dürfen gemäß StVZO nicht die seitlichen Fahrzeugkonturen überragen.
- A.5 Vergewissern Sie sich, daß die Grundträger sicher und fest montiert wurden. Diese Überprüfung sollte vor Fahrtbeginn und dann in regelmäßigen Abständen erfolgen.
- A.6 Vergewissern Sie sich, dass durch Verwendung dieser Träger das Schiebedach und/oder die Dachantenne nicht beeinträchtigt werden.
- A.7 Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche durch unsachgemäße Montage bzw. Fehlanwendung entstehen.
- A.8 Änderungen am Produkt sind nicht zulässig.
- A.9 Lesen Sie die Garantiebestimmungen durch. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

B.0 Ladung




- B.1 Die maximale Dachlast setzt sich zusammen aus Trägergewicht inkl. Zubehör plus Beladung. **Die max. vorgegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers sowie die zulässige Traglast der Grundträger dürfen auf keinen Fall überschritten werden.** Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung sowie auf einen niedrigen Ladungs-Schwerpunkt zu achten. Gemäß StVZO sind die Ladungsüberstände zu beachten. Ein seitlicher Ladungsüberstand ist unzulässig. Zur Vermeidung von Auftriebskräften ist die Ladung entsprechend zu positionieren und ggf. zusätzlich (Abschleppösen) zu sichern.
- B.2 Wenn Sie mehrere Surfboards transportieren, müssen sie gestapelt und nicht nebeneinander platziert werden.
- B.3 Wenn Sie längere Gegenstände wie Surfboards transportieren, müssen sie sowohl an der vorderen als auch an der hinteren Seite befestigt werden.
- B.4 Wenn Sie Surfboards transportieren, müssen die spitzen Köpfe der Boards ans Ende des Fahrzeugs zeigen.
- B.5 Die nicht befestigten oder abnehmbaren Teile der zu transportierenden Gegenstände, wie z. B. Kindersitze des Fahrrades, müssen entfernt werden.
- B.6 Die Ladung ist ordnungsgemäß zu sichern.
- B.7 Die Verwendung von elastischen Sicherungsmittel ist unzulässig.
- B.8 Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und dann in regelmäßigen Abständen den korrekten und festen Sitz Ihrer Ladung.

C.0 Fahrverhalten und -vorschriften.


- C.1 Passen Sie im beladenen Zustand Ihre Fahrgeschwindigkeit entsprechend den Straßenzuständen, Witterungsverhältnissen und Verkehrsbedingungen an.
- C.2 Im beladenen Zustand darf die max. Geschwindigkeit von 130 km/h nicht überschritten werden.
- C.3 Bei Überfahren von Bahnschwellern oder Fahrbahnkanten ist auf Schritttempo zu achten. Durch die Dachzuladung verändert sich die Fahrzeughöhe. Achten Sie daher auf Durch- und Einfahrten (z.B. Tiefgaragen).
- C.4 Die Gesamthöhe des Wagens mit Ladung wird größer. Achten Sie bitte auf die begrenzte Höhe in verschiedenen Abschnitten.
- C.5 Die Fahr- und Bremsleistung des Wagens mit Ladung wird sich ändern. Und die Tragfähigkeit gegen den Seitenwind wird beeinträchtigt.
- C.6 Verschließen Sie Ihren Träger im montierten Zustand.
- C.7 Offroad-Fahrten mit Dachzuladung sind unzulässig.

D.0 Wartung




- D.1 Beschädigte und/oder verschlissene Teile sind unverzüglich durch Originalteile auszutauschen.
- D.2 Reinigen und warten Sie die Träger regelmäßig, insbesondere im Winter.
- D.3 Demontieren Sie Ihren Träger bei Nichtgebrauch.

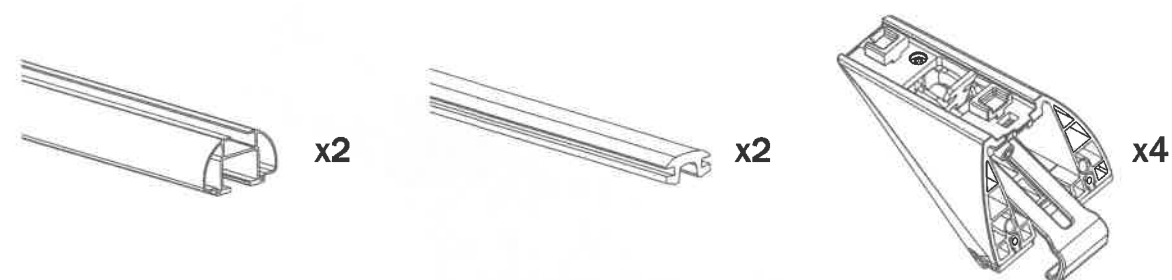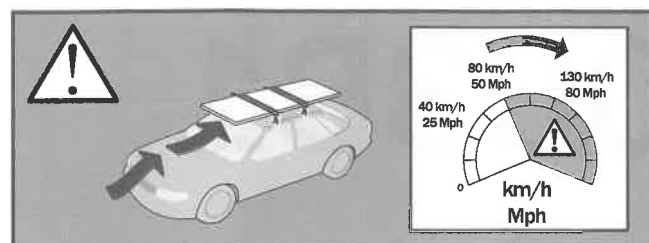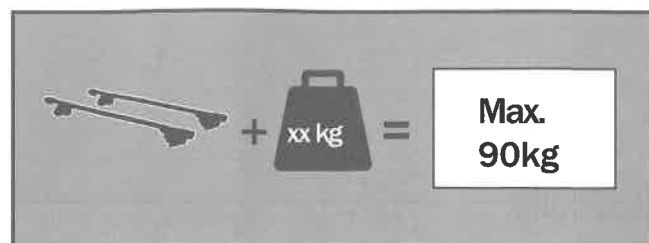




1

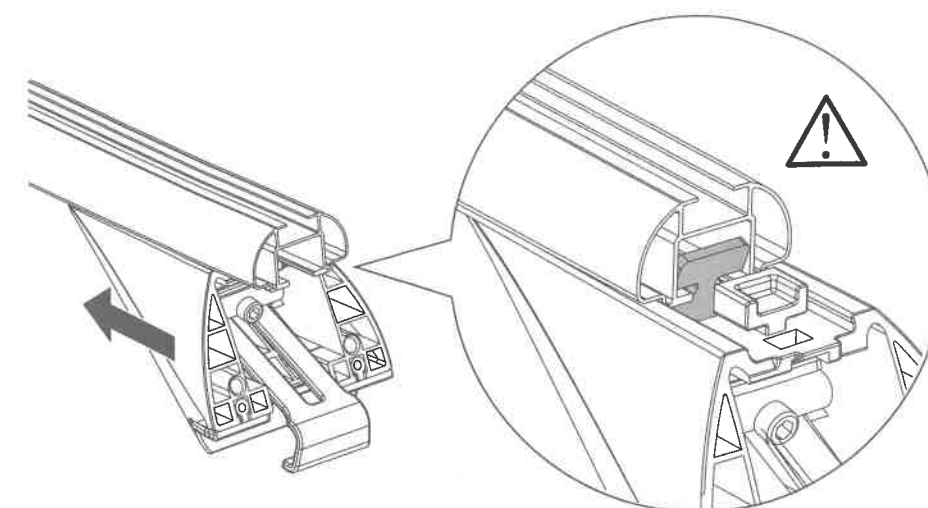


2

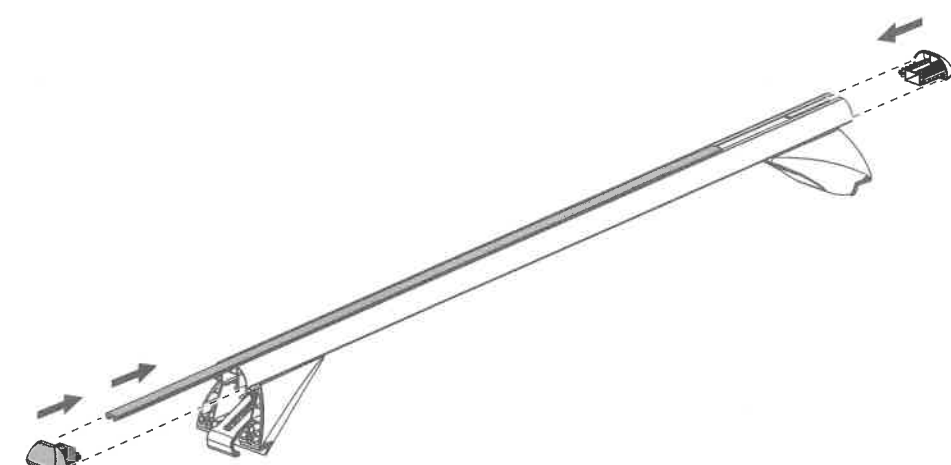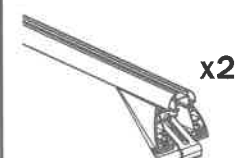


3

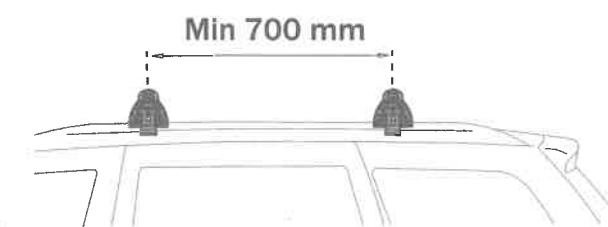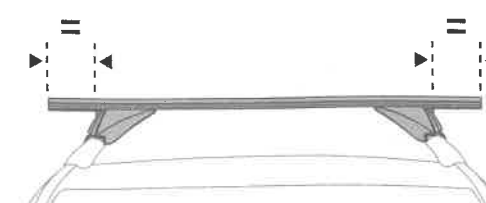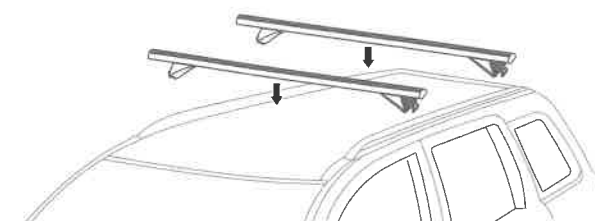

4

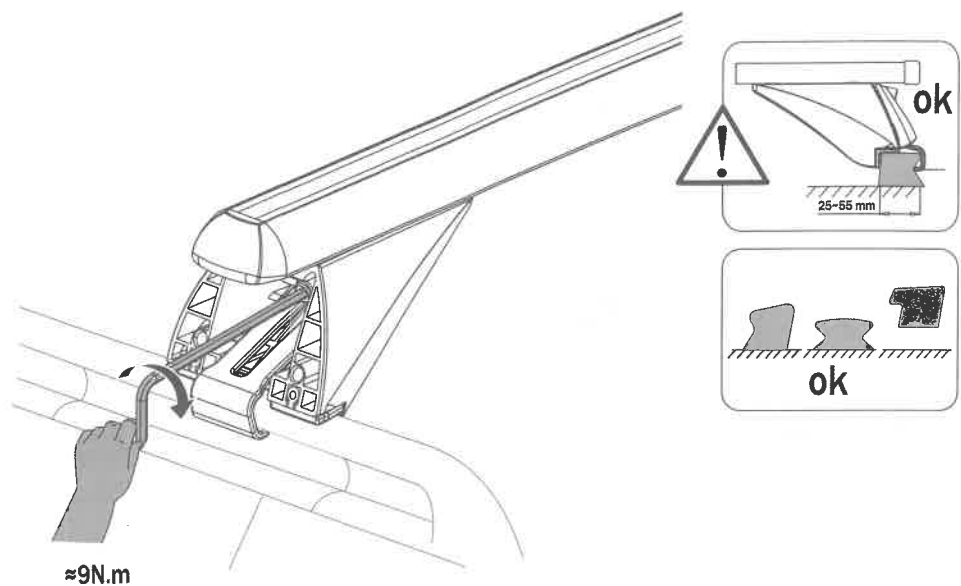


5

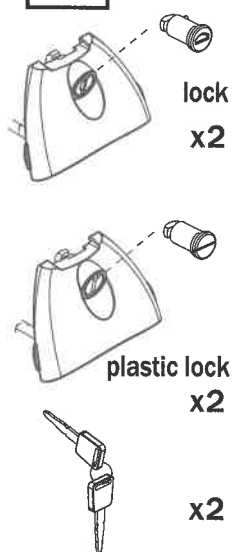

OPTIONAL ACCESSORIES

x2

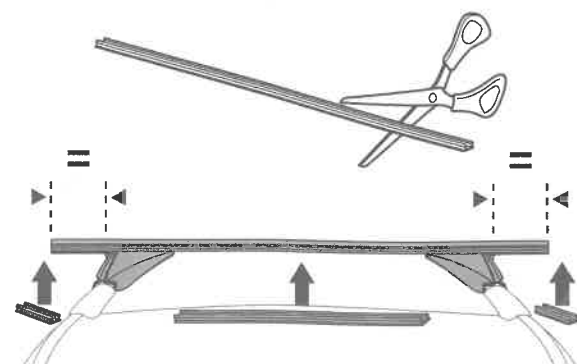

6

